

# Aanmeetinstructies

De 3M™ E-A-R™ Switch Protection oordoppen worden geleverd met oortips in drie maten (small, medium, large). De gebruiker kan eenvoudig schakelen tussen Normal Protection-modus en Awareness-modus. Raadpleeg uw leidinggevende, uw veiligheidskundige of 3M voor advies bij het kiezen van de maat die het best bij uw gehoorgang past.



De 3M™ E-A-R™ Switch Protection oordoppen bieden u de mogelijkheid eenvoudig tussen twee standen te schakelen.

## Normal Protection-modus


Wanneer u op de knop van de tuimelschakelaar met het 3M-logo drukt, werkt het apparaat als een conventionele oordop tegen stabiel lawaai.

## Awareness-modus


Wanneer u op de CAE-knop drukt, staat het apparaat in de Awareness-modus en laat het gedeeltelijk geluidsgolven door terwijl het u nog altijd bescherming biedt tegen impulsgeluid. Dit verhoogt uw omgevingsbewustzijn.

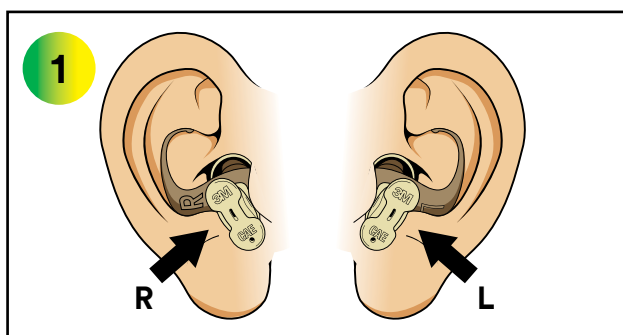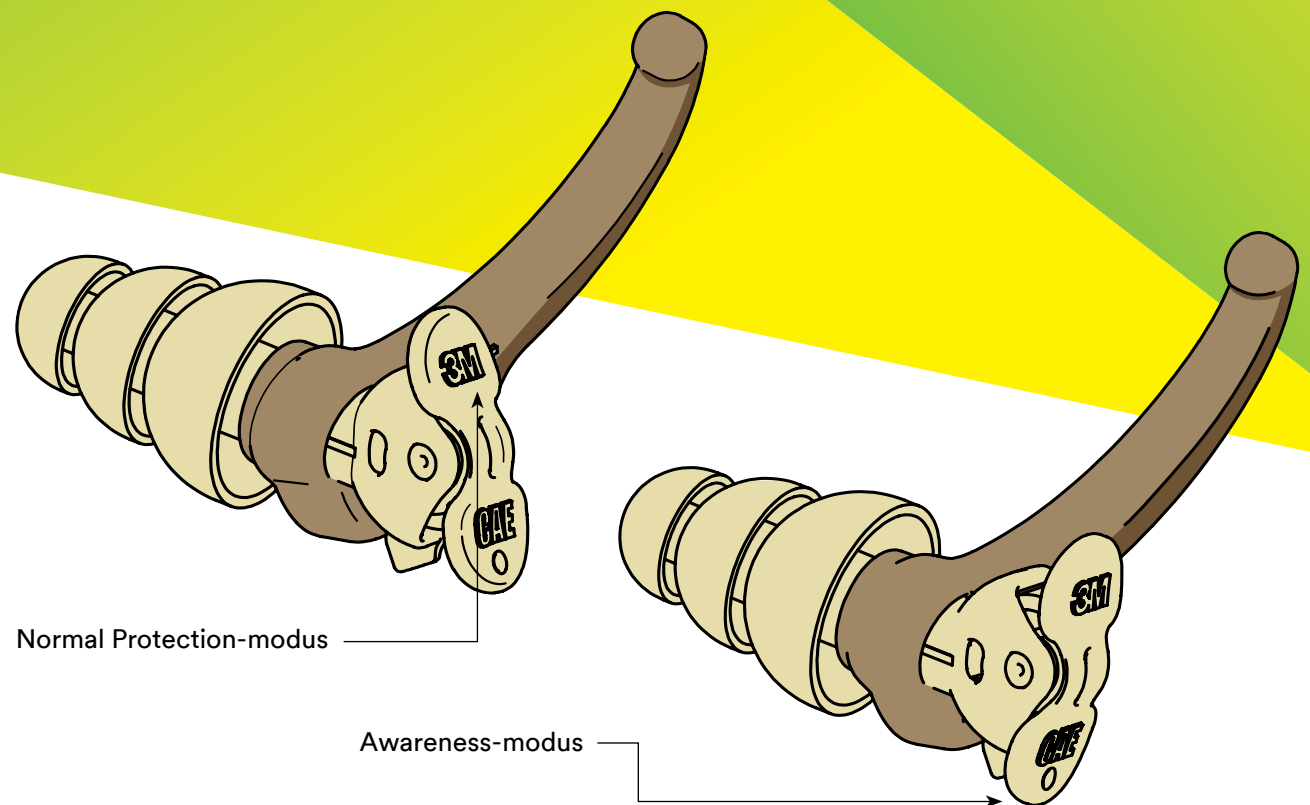


Let erop dat de oordop die met een L is gemerkt voor het linker oor wordt gebruikt en de oordop met de R voor het rechter oor. Let erop dat de oorbeugel ten opzichte van de tuimelschakelaar wordt gepositioneerd zoals afgebeeld.

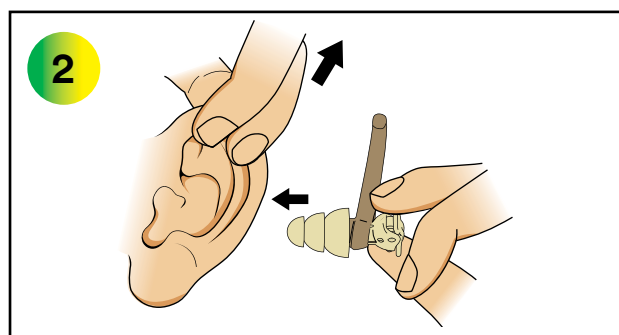


Steek de oordop in de gehoorgang terwijl de oorschelp met de andere hand naar buiten en naar boven wordt getrokken. Let erop dat de tuimelschakelaar in een verticale positie staat.

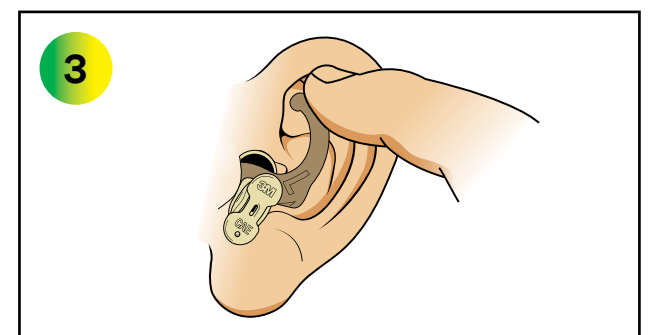

Gebruik de wijsvinger om de oorbeugel in de oorschelp te drukken en te buigen om te zorgen dat de oordop goed op zijn plaats blijft zitten.

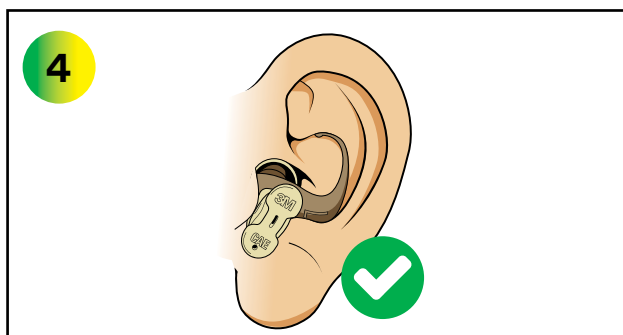

Als de oordop correct is aangebracht, dient de oorbeugel volledig in de oorschelp te zitten en mag hij er nergens uitsteken.

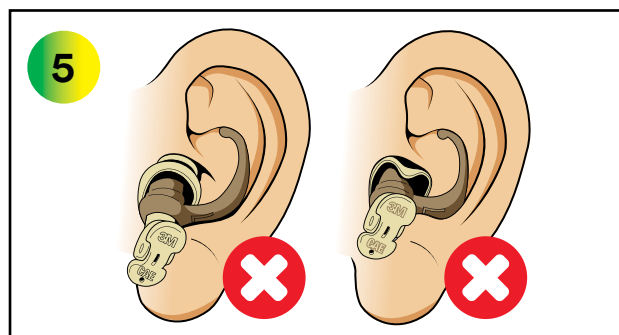

Als de oorbeugel of de oordop niet goed past, kan hij verwijderd worden en opnieuw ingebracht. Voor een groter comfort draait u de oordop zachtjes rond om de hechting te verbreken voordat u hem uit de gehoorgang verwijdert. **Waarschuwing: Snel verwijderen van de oordop kan het oor beschadigen. Het wordt afgeraden de oordoppen te verwijderen door aan het koord te trekken.**



De E-A-R Switch Protection Oordoppen zijn klaar om getest te worden op pasvorm. We raden u aan gebruik te maken van het 3M™ EARfit™ Dual-Ear Validation System voor het meten en documenteren van de Personal Attenuation Rating (PAR) van individuele medewerkers, als integraal onderdeel van het gehoorbeschermingsprogramma.

## Reinigen en ontsmetten

Deze oordoppen zijn herbruikbaar en dienen gereinigd te worden met alleen zachte zeep en warm water. Laat ze drogen op kamertemperatuur. Dompel de tuimelschakelaar niet onder in water aangezien het filter daardoor verstopt kan raken. Gebruik geen alcohol of andere ontsmettingsmiddelen want die kunnen de oordoppen beschadigen. Gebruik geen hitte om het product te drogen. Onderdelen van harde kunststof mogen schoongewreven worden. Vervang het product wanneer er enig teken van schade is.