




Quality Tools for Smart Cleaning

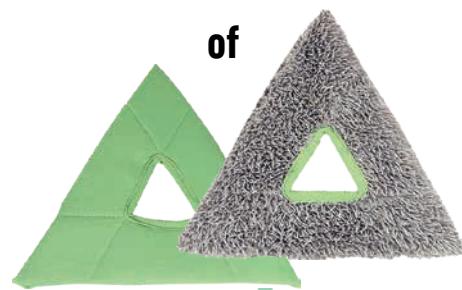

of



+



Bevestig de Microvezel TriPad



Druk de pad tegen het glas



Druk de activatieknop in op de handunit of op de steel gedurende max. 5 seconden, bevochtig de pad met cirkelvormige bewegingen



Monteer de adapterplaat



Bevestig een QuikPad



Druk de pad tegen het glas



Druk de activatieknop in op de handunit of op de steel gedurende max. 1 seconde

Gebruik zo min mogelijk vloeistof tijdens het reinigingsproces. Als u de pad opnieuw wilt bevochtigen, houdt u de activeringsknop ongeveer een seconde ingedrukt. De pad hoeft alleen maar nat te zijn voor het beste reinigingsresultaat.