



Art. nr. 883010

CaluDetect D100: gebruik / use / gebrauch / utilisation

CaluDetect D100 Detecteerbare oordoppen PU schuim, blauw (met detecteerbaar koord)


Gebruik:

Deze oordoppen zijn met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en bestemd om uw gehoor te beschermen. Beoordeel of het beschermingsniveau (zoals elders in deze gebruiksaanwijzing beschreven) voldoende is voor toepassing in uw situatie. Gehoorschade door lawaai is onomkeerbaar en kan leiden tot levenslange aandoeningen zoals oorsuizen (tinnitus), geluidsvervorming en gehoorverlies. Gehoorschade kan zich al geleidelijk ontwikkelen voordat u het opmerkt. Daarnaast kan gehoorschade het gevolg zijn van plotselinge en extreem harde geluiden.

Gebruiksaanwijzing:

1. De oordoppen moeten worden geplaatst, onderhouden en bewaard in overeenstemming met deze instructie.
2. De oordoppen worden voor gebruik gecontroleerd op bruikbaarheid (schoon / intact).
3. De oordoppen worden in luidruchtige omgevingen altijd gedragen.
4. De oordoppen moeten worden weggegooid na gebruik.

Plaatsingsinstructie:

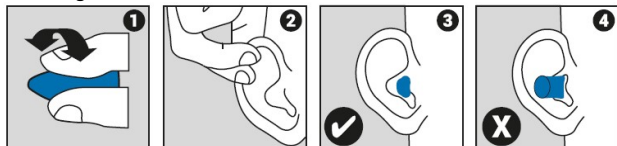

1. Rol de oordop tussen (schone) duim en wijsvinger, voer de druk langzaam op tot er een zeer dunne cilinder is gevormd.
2. Duw de cilindrisch gevormde oordop met een draaiende beweging goed in de gehoorgang terwijl u met de andere hand uw oor omhoog trekt om de gehoorgang te openen.
3. Controleer of de oordop goed is geplaatst; wanneer u nog een deel van de oordop buiten uw oor kunt voelen moet de oordop verwijderd en opnieuw geplaatst worden.
4. Voer een afdichtingstest uit: luister naar een constant klinkend hard geluid met de oordoppen in uw beide oren. Vorm dan uw handen tot kommetjes en bedek hiermee uw beide oren. Het geluid dat u vervolgens hoort moet nagenoeg hetzelfde zijn ongeacht of u uw oren heeft bedekt. Herhaal deze controle regelmatig tijdens gebruik. Indien u bij een controle wel een verschil waarneemt zitten de oordoppen niet goed, ga naar een stille omgeving en plaats (en test) de oordoppen opnieuw volgens de hierboven vermelde instructie.
5. Gebruik bij het verwijderen dezelfde methode; verwijder de oordop langzaam met een draaiende beweging om de afdichting geleidelijk te verbreken. Een te snelle verwijdering kan schade veroorzaken aan uw trommelvlies.

Samenstelling / allergieën:

Deze oordoppen en / of het koord kunnen stoffen bevatten die allergieën kunnen veroorzaken bij personen die hier gevoelig voor zijn, met als gevolg irritaties en/of contact-allergische reacties. Indien vermoeden van allergie; stop het gebruik van deze oordoppen (gebruik alternatieve gehoorbescherming) en raadpleeg een arts of dermatoloog.

Opslag en vervoer:

1. Bewaar en vervoer de oordoppen in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge plaats, voorkom blootstelling aan warmte (>40°C) en of vocht
2. Uit de buurt houden van ozonbronnen, warmtebronnen en open vuur.
3. Gebruik deze oordoppen niet na de vervaldatum (zie onderzijde van de verpakking)

Beperkingen in gebruik:

De geluidsclassificatie (SNR) van dit product is gebaseerd op de demping van continue geluid en deze oordoppen zijn mogelijk niet geschikt voor gebruik in de volgende situaties:

1. Intermittierende of impulsieve geluidsomgevingen waar er behoefte is aan een hoger niveau van geluidsbescherming
2. Situaties die extra bescherming vereisen tegen lage frequenties in omgevingen met veel lawaai.

Bij correct gebruik helpen deze oordoppen de blootstelling aan continue en harde geluiden te verminderen waardoor u minder kans heeft op gehoorschade. Als uw gehoor dof lijkt of u hoort een piep- of zoemtoon tijdens of na blootstelling aan harde geluiden, of als u om een andere reden een gehoorprobleem vermoedt; dan kan uw gehoor worden bedreigd. Stop dan onmiddellijk met het gebruik van deze oordoppen en zoek (in overleg met een specialist op gebied van gehoorbescherming die ook kennis heeft van de exacte situatie op uw werkplek) naar een betere manier om uw gehoor te beschermen.

Waarschuwingen:

1. Indien de bovenstaande aanbevelingen niet worden nageleefd kan de bescherming die wordt geboden door de oordoppen aanzienlijk worden aangetast.
2. Oordoppen uit de buurt van kleine kinderen houden (risico op inademing en verstikking).
3. Sommige chemische producten kunnen een negatief effect hebben op deze oordoppen en de geluiddempende prestatie, neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.
4. U mag deze oordoppen niet gebruiken wanneer er een risico bestaat dat het koord ergens achter kan blijven hangen of dat u op een andere manier verstrikt kan raken.

Detecteerbaarheid:

Het materiaal van de oordoppen heeft geen magnetische eigenschappen maar ze zijn aan de binnenzijde voorzien van een metalen kogel, het koord is voorzien van een toevoeging met magnetische eigenschappen; hierdoor kan een paar oordoppen gedetecteerd worden in metaaldetectiesystemen. De mate van detecteerbaarheid kan negatief beïnvloed worden door diverse zaken zoals:

1. Technische staat en andere kenmerken van het metaaldetectiesysteem.
2. De instellingen van uw metaaldetectiesysteem
3. Plaats en positie (en formaat van onderdelen) van de oordoppen tijdens passage van het metaaldetectiesysteem.

In verband met de vele variabelen in relatie tot detecteerbaarheid kan niet worden gegarandeerd dat de oordoppen (of onderdelen daarvan) in alle gevallen gedetecteerd zullen worden door uw metaaldetectiesysteem. Daarom kan de fabrikant (of wederverkopers van dit product) op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor (de gevolgen van) enige non-detectie van dit detecteerbare product of onderdelen daarvan. We adviseren u dringend om ieder product met metaaldetecteerbare eigenschappen voor het eerste gebruik te testen in uw eigen metaaldetectiesysteem en om het product pas in gebruik te nemen nadat uw testen naar tevredenheid zijn verlopen. Houdt tijdens het testen ook rekening met de eventueel verschillende productinstellingen waarmee uw systeem werkt.

Prestaties en conformiteitsverklaring:

1. Dempingsgegevens en nominale diameter: zie de informatie op de verpakking.
2. Alle metingen uitgevoerd in overeenstemming met EN 352-2:2002 verordening (EU 2016/425 EN 352-2:2002)
3. De EU conformiteitsverklaring (persoonlijke beschermingsmiddelen) is te downloaden via: www.carellurvink.nl zoek op het *artikelnummer* (883010)